


# IP-RS485 通讯转换模块说明书

IP-RS485通讯转换模块是把RS485总线设备信号转换成IP网络信号上传IP接警主机或者时中心软件；1个RS485出线通道可以带1到128台总线设备，通讯距离都可以达到1200米。在大型通讯主机的系统下使用。

## 1. 规格及参数

描述	RS485转IP信号通讯中继器
尺寸	86*36*12mm（长 x 宽 x 厚）
重量	20克
工作温度	-20℃ ~ +50℃；0-85%湿度
工作电压	直流12 ~ 24伏
工作电流	50毫安

## 2. 接线及端口示意图

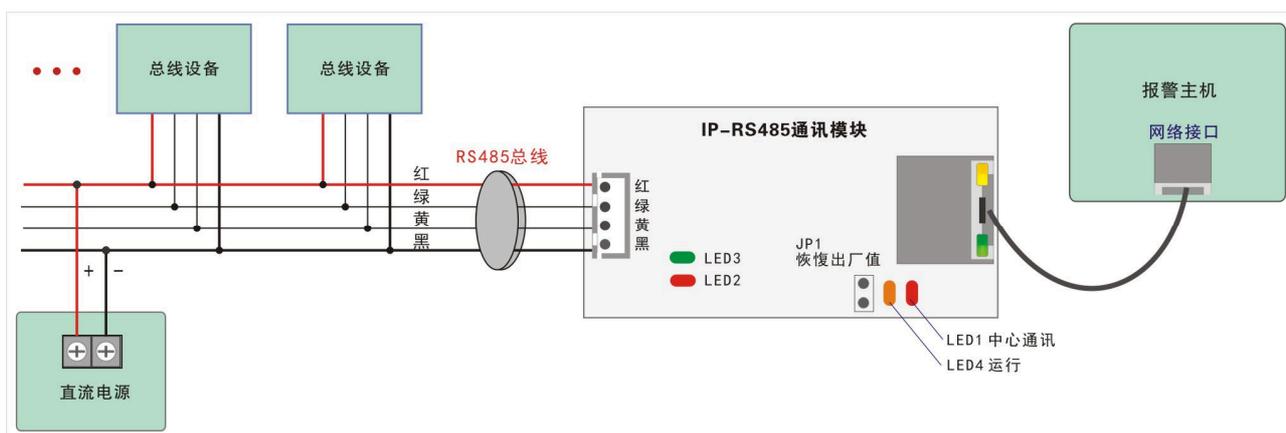

## 3. 指示灯

- LED1 中心通讯指示灯：中心连接正常时，指示灯常灭，中心连接不上时指示灯常亮。
- LED4 运行状态指示灯：正常工作时，指示灯闪烁。

## 4. 恢复出厂（JP1）

- 短接 JP1，再上电，就恢复出厂了；恢复完后要断开 JP1。

## 5. 修改配置参数

- 使用搜索工具修改名称/IP地址/通讯机号/设备编号/中心IP/在线时间等。

代号	版本号	设备名称	IP地址	Mac地址	通讯机号	设备编号	中心IP	中心IP	在线时间	源端口	
<input type="checkbox"/>	E50	V100	未知名称	1C.0.0.109	D80038E2F6B2	0	126	10.3.0.18	20C01	20	40:4