
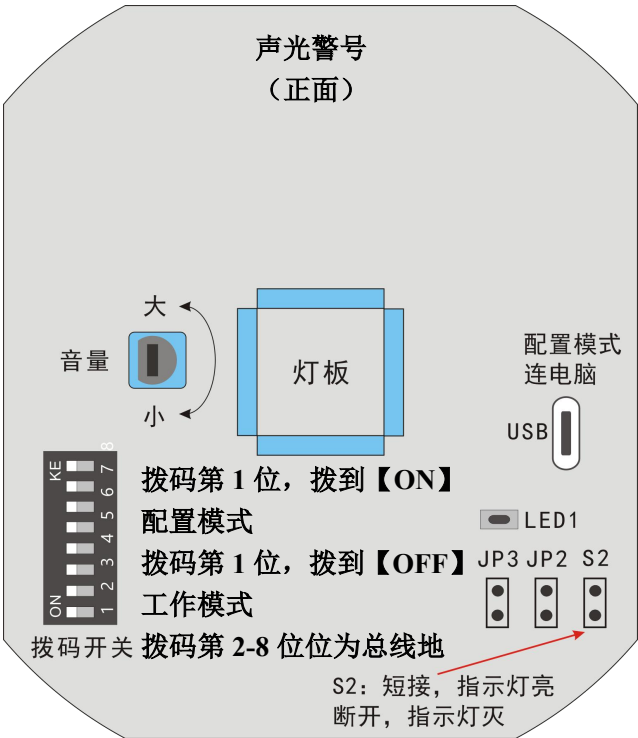


声光语音警号使用说明

声光+语音警号是一款多用途告警装置。它具有开关量和 RS485 双模接口，可搭配探测器/传感器使用，也可以接入报警控制主机 RS485 实现系统联动。适用于入侵报警、周界防范、残卫求助、出入口提示、森林防火等各种需要警示场所。

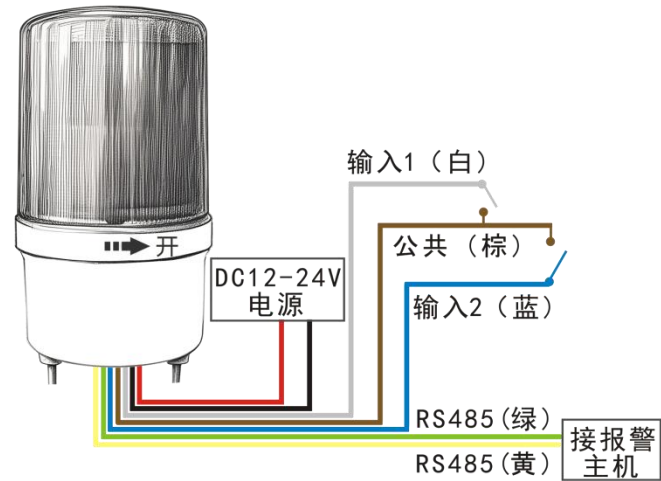

1. 规格及参数

产品名称	声光语音警号		
产品尺寸	直径 95CM 高 175CM	工作温度	-20℃ ~ +70℃
工作电压	直流 12 ~ 24 伏	光源类型	LED 红光
工作电流	静态:20 毫安, 工作: 300 毫安	闪灯方式	爆闪/旋转闪/禁用
控制方式	开关量/RS485(使用 485, 开关量无效)	语音内容	可自行修改 (可定制)
语音段数	16 段, 单个语音文件小于 1M	喇叭音量	100DB (特定音频)
运行灯	LED1 灯闪烁正常	485 通讯灯	TX 灯/RX 灯闪烁正常

2. 语音配置文件说明 (音频文件格式 MP3/WAV)

- 连接电脑更换语音：扭开上盖，把 S1 拨码的第 1 位拨到 ON。用 Type C 手机数据线连接电脑 USB，电脑会检测到可移动磁盘。可制作好的语音文件粘贴进去，语音文件名称开头一定要从 001-016 对应 16 路语音，数字后面可加中文备注（如：001-残卫洗手间求助.mp3 002-防火门打开.mp3）。

3. 开关量输入接口说明

- 开关量输入对应 3 芯线（白、棕、蓝）。白线为输入 1、棕色为公共线、蓝线为输入 2。
- 备注：默认常开，输入线对公共线短接触发联动。输入 1 对应 001 语音；输入 2 对应 002 语音。

4. RS485 连接使用说明 (使用开关量无需看此项)

- RS485 接线说明：①将警号“绿、黄”线与报警主机总线通讯接口的“绿、黄”端子相连；“红、黑”接主板辅助输出“+、-”。
- 警号 2-8 拨码必须是唯一地址，不能重码。地址的范围及设定，请参考通讯主机说明书内的拨码表。